

Betriebsanleitung zur mobilen Wascheinheit mit Hebelmischarmatur und Boiler

Bitte vor Inbetriebnahme sorgfältig lesen!

Die Mobile Wascheinheit wird komplett montiert und einsatzbereit in einem Karton verpackt angeliefert.



Inhalt / technische Daten

Die mobile Wascheinheit ohne Rückwand beinhaltet folgende verbaute Komponenten;

Maße: Breite = 650 mm, Tiefe = 450 mm, Höhe = 900 mm / mit Rückwand = 1500 mm

Die mobile Wascheinheit mit Rückwand beinhaltet folgende zusätzlich verbaute Komponenten;
 1 Stück Rückwand, Rundprofile aus eloxiertem Aluminium

Maße: Breit = 650 mm Höhe = 600 mm

Gewicht: 26-30 kg, je nach Modell

- Gehäuse bestehend aus geschäumtem PVC oder Edelstahl
- Eckprofile aus eloxiertem Aluminium
- 2 Stück schwenkbare Räder Metall-Kunststoff
- 2 Stück schwenkbare Räder feststellbar
- 1 Mischarmatur mit integriertem Mikroschalter
- 1 Tauchpumpe: 12 Volt (DC)
- 1 Umformer (IP 54 staub- und spritzwassergeschützt): 230V /12V
- 1 Wasserboiler 3 Liter, 230V / 660W
- 1 Stück 25 Liter Wasserbehälter für Frischwasser
- 1 Stück 25 Liter Wasserbehälter für Abwasser
- 1 Stück Edelstahlwaschbecken inkl. Ablaufventil und Stopfen

Hersteller / Vertrieb

Horst Chluba Feinwerktechnik, Im Gewerbepark 20, DE-29556 Suderburg
 Telefon: +49 (05826) 8400 - Telefax: +49 (05826) 1257
 www.chluba-feinwerktechnik.com - E-Mail: info@chluba-feinwerktechnik.com

Betriebsanleitung zur mobilen Wascheinheit mit Hebelmischarmatur und Boiler

Sicherheitshinweise

1. Nicht unter +5°C betreiben! Die Umgebung muss frostfrei sein!
2. Der Wasserboiler muss im Betrieb immer mit Wasser befüllt sein!
3. Die Tauchpumpe darf nicht trocken laufen!
4. Nicht trinkwassergeeignet!

Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Mobile Wascheinheit mit Hebelmischer dient ausschließlich als mobiles Spülbecken und kommt überall dort zum Einsatz, wo kein Stadtwassernetz zur Verfügung steht. Die Umgebung muss frostfrei sein! Neben dem Wasser aus dem Frischwasserkanister, dürfen keine weiteren Flüssigkeiten über das Waschbecken in den Schmutzwasserkanister entsorgt werden. (Vermeidung, dass der Schmutzwasserkanister überläuft).

Entleerung des Boilers

Wenn Sie die Wascheinheit transportieren, entleeren Sie bitte den Boiler. An der Unterseite des Boilers befindet sich eine Ablassschraube siehe Abbildung rechts. Unter diese Schraube stellen Sie ein Behältnis (ca. 4 Liter) um das auslaufende Wasser aufzufangen. Drehen Sie die Schraube komplett ab und warten, bis der Boiler vollkommen entleert ist. Drehen Sie die Schraube wieder rein. Jetzt können Sie die Wascheinheit transportieren.



Aufstellung / Transport

1. Stellen Sie die mobile Wascheinheit auf einer ebenen Fläche auf und sichern Sie die Wascheinheit mit den Feststellrädern.
2. Vor jedem Transport die Wasserbehälter und den Boiler entleeren!


Inbetriebnahme

1. **Den Temperaturregler vom Boiler zum Befüllen unbedingt auf null stellen!**
2. **Achtung:** Vor jeder Inbetriebnahme des Boilers, ist dieser erst mit Wasser zu befüllen! Wenn der Boiler ohne Wasserinhalt beheizt wird, löst die im Heizelement eingesetzte Temperatursicherung beim Erreichen einer Überhitzungstemperatur von 110 ° C aus und setzt das Gerät elektrisch außer Betrieb. Die Temperatursicherung muss dann von uns bzw. vom Elektrofachmann erneuert werden.

Hersteller / Vertrieb

Horst Chluba Feinwerktechnik, Im Gewerbepark 20, DE-29556 Suderburg
Telefon: +49 (05826) 8400 - Telefax: +49 (05826) 1257
www.chluba-feinwerktechnik.com - E-Mail: info@chluba-feinwerktechnik.com

3. Entnehmen Sie nun dem Frischwasserkanister (Kanister mit Tauchpumpe) die Tauchpumpe. Diese können Sie einfach nach oben herausziehen, siehe Abbildung.
4. Befüllen Sie nun den Frischwasserkanister mit Wasser und stellen Sie diesen anschließend wieder in den Innenraum der Wascheinheit.
5. Nun hängen Sie die zuvor herausgenommene Tauchpumpe wieder zurück in den Frischwasserkanister und schrauben den Verschlussdeckel im Anschluss fest zu.
6. Verbinden Sie das am Schaltkasten befindliche Netzkabel mit einer 230V Steckdose.
7. Nun befüllen Sie den Wasserboiler mit Wasser, indem Sie die Mischarmatur auf warm (rot) stellen. Die Tauchpumpe wird damit angesteuert und befördert das Frischwasser in den Wasserboiler. Sobald Wasser aus dem Wasserhahn austritt, ist der Boiler gefüllt.
8. Ist der Wasserboiler mit Wasser befüllt, kann die mobile Wascheinheit benutzt werden.
9. Durch öffnen der Mischarmatur wird die Tauchpumpe angesteuert und das Wasser wird zur Mischarmatur befördert. Die Temperatur des Wassers lässt sich durch betätigen des Mischhebels (warm/kalt) wie eine übliche Hauswasserarmatur regeln.
10. Das Abwasser läuft über das Waschbecken in den nebenstehenden Abwasserkanister.

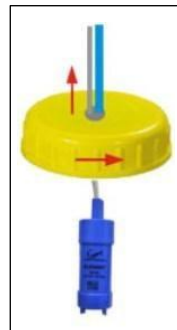

Reparaturen / Instandhaltung

Reparaturen an den Elektrokomponenten dürfen nur von Elektrofachkräften durchgeführt werden

Entsorgung

Die Entsorgung des Abwassers kann über die Kanalisation vorgenommen werden. Die Entsorgung der elektrischen Bauteile darf nicht über den Hausmüll stattfinden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Das Symbol auf dem Produkt weist darauf hin.

Hersteller / Vertrieb

Horst Chluba Feinwerktechnik, Im Gewerbepark 20, DE-29556 Suderburg
 Telefon: +49 (05826) 8400 - Telefax: +49 (05826) 1257
 www.chluba-feinwerktechnik.com - E-Mail: info@chluba-feinwerktechnik.com

EG-Konformitätserklärung

im Sinne der EG-Richtlinie Maschinen 2006/42/EG Anhang II, 1 A

Hersteller: **Bevollmächtigter für das Zusammenstellen der technischen Unterlagen:**

Horst Chluba Feinwerktechnik
Im Gewerbepark 20
29556 Suderburg

Marc Chluba
Horst Chluba Feinwerktechnik
Im Gewerbepark 20
29556 Suderburg

Der Hersteller erklärt, dass folgende Produkte:

Produktbezeichnung: Mobile Wascheinheit
mit Einhebel-Mischarmatur

Baujahr: 2026

den Bestimmungen der EG-Richtlinie Maschinen 2006/42/EG entsprechen.

Neben der genannten Richtlinie entsprechen die Produkte der europäischen Richtlinie: –
elektromagnetische Verträglichkeit 2014/30/EU

Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Mobile Wascheinheit dient ausschließlich als mobiles Spülbecken und kommt überall dort zum Einsatz, wo kein Stadtwassernetz zur Verfügung steht. Die Umgebung muss frostfrei sein! Neben dem Wasser aus dem Vorratskanister, dürfen keine weiteren Flüssigkeiten über das Waschbecken entsorgt werden (Überlauf)!

Folgende harmonisierte Normen und Spezifikationen sind angewandt:

- EN ISO 12100:2010-M Sicherheit von Maschinen – Allgemeine Gestaltungsleitsätze – Risikobeurteilung und Risikominderung
- EN 60204-1:2018-00 Sicherheit von Maschinen; elektrische Ausrüstung von Maschinen; Teil 1: Allgemeine Anforderungen (IEC 204-1:1992, modifiziert)
- EN IEC 6100-6-1:2019-02 Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) – Teil 6-1: Fachgrundnormen – Störfestigkeit für Wohnbereich, Geschäfts- und Gewerbebereiche sowie Kleinbetriebe
- EN IEC 61000-6-3:2021 Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) – Teil 6-3: Fachgrundnormen – Störaussendung für Wohnbereich, Geschäfts- und Gewerbebereiche sowie Kleinbetriebe

Beachtete Nationale Normen und Vorschriften

- DIN 2001-2:2018-01 Trinkwasserversorgung aus Kleinanlagen und nicht ortsfesten Anlagen – Teil 2: Nicht ortsfeste Anlagen – Leitsätze für Anforderungen an Trinkwasser, Planung, Bau, Betrieb und Instandhaltung der Anlagen; Technische Regel des DVGW

Die zum Produkt gehörende Betriebsanleitung sowie die technische Dokumentation liegen in der Originalfassung vor. Diese Konformitätserklärung verliert ihre Gültigkeit, wenn an dem Produkt Änderungen vorgenommen werden, die nicht vorher mit uns abgestimmt und schriftlich von uns genehmigt wurden.

Suderburg, den 01.01.2026

Ort, Datum



Marc Chluba

Hersteller / Vertrieb

Horst Chluba Feinwerktechnik, Im Gewerbepark 20, DE-29556 Suderburg
Telefon: +49 (05826) 8400 - Telefax: +49 (05826) 1257
www.chluba-feinwerktechnik.com - E-Mail: info@chluba-feinwerktechnik.com

Weitere Information zu diesem Produkt:

Die Handwaschstationen sind auf extreme Langlebigkeit und volle Reparierbarkeit ausgelegt! Alle elektronischen Komponenten sind als modulare Ersatzteile konzipiert, was eine Nutzung weit über den Lebenszyklus herkömmlicher Consumer-Elektronik hinaus ermöglicht!
Eine vollkommene Instandsetzung Ihrer mobilen Waschstation ist jederzeit möglich!

Wichtiger Hinweis zur Entsorgung des Produkts nach Nutzungsbeendigung:

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein ausschließlich für den gewerblichen Einsatz konzipiertes (B2B) Gerät. Im Gegensatz zu Geräten aus privaten Haushalten darf es **nicht** an den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger (z. B. kommunale Wertstoffhöfe) abgegeben werden.

Zur Erfüllung der Entsorgungspflicht nach § 19 ElektroG bieten wir Ihnen an, das Altgerät nach Nutzungsbeendigung an uns zurückzusenden. Wir stellen eine fachgerechte Verwertung bzw. Entsorgung gemäß den gesetzlichen Vorgaben sicher.
Bitte kontaktieren Sie uns vor der Rücksendung unter: info@chluba-feinwerktechnik.com oder Telefonnummer: + 49 (05826) 8400.



Herstellung / Vertrieb

Horst Chluba Feinwerktechnik, Im Gewerbepark 20, DE-29556 Suderburg
Telefon: +49 (05826) 8400 - Telefax: +49 (05826) 1257
www.chluba-feinwerktechnik.com - E-Mail: info@chluba-feinwerktechnik.com